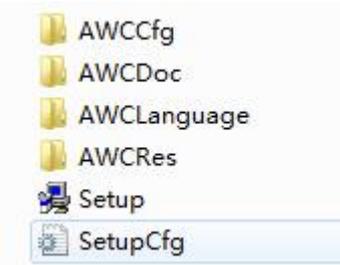



软件下载地址 <http://www.lasercutting.com.cn/h-col-145.html>

画版机软件安装方法

1. 解压软件  解压后为 

2. 双击打开直至 显示为 


3. 双击 setup, 即  , 显示为



4. 点击 USB 驱动安装。出现



后点确定, 后出现

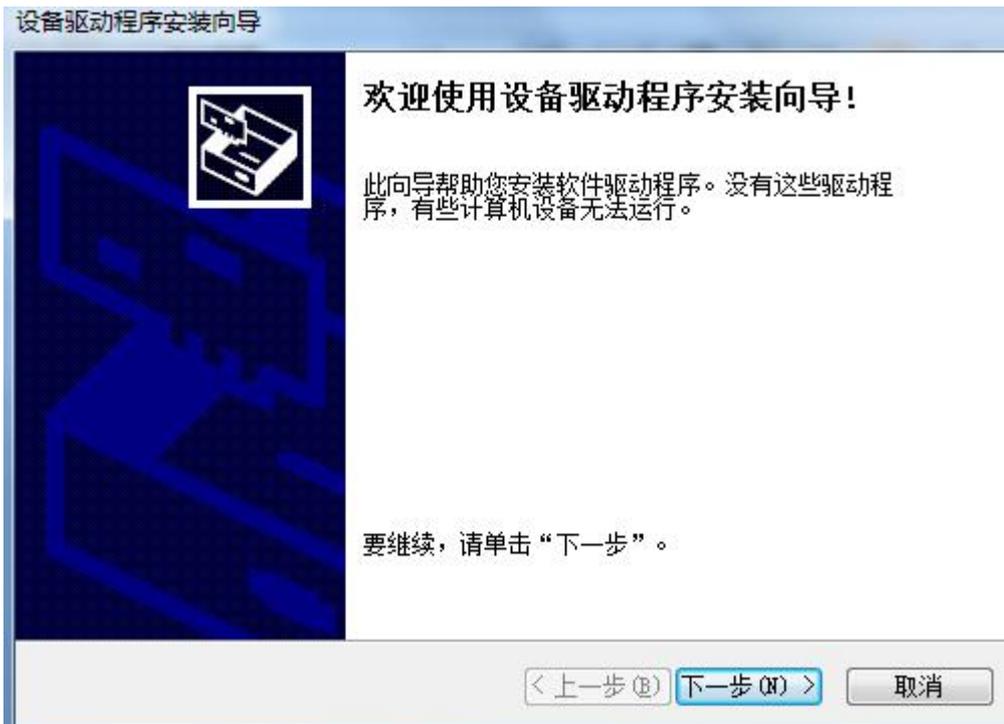

5.

击下一步。出现



点完成

6. 在点击安装




点确定


7. 此软件即安装成功。



8. 双击 打开软件。

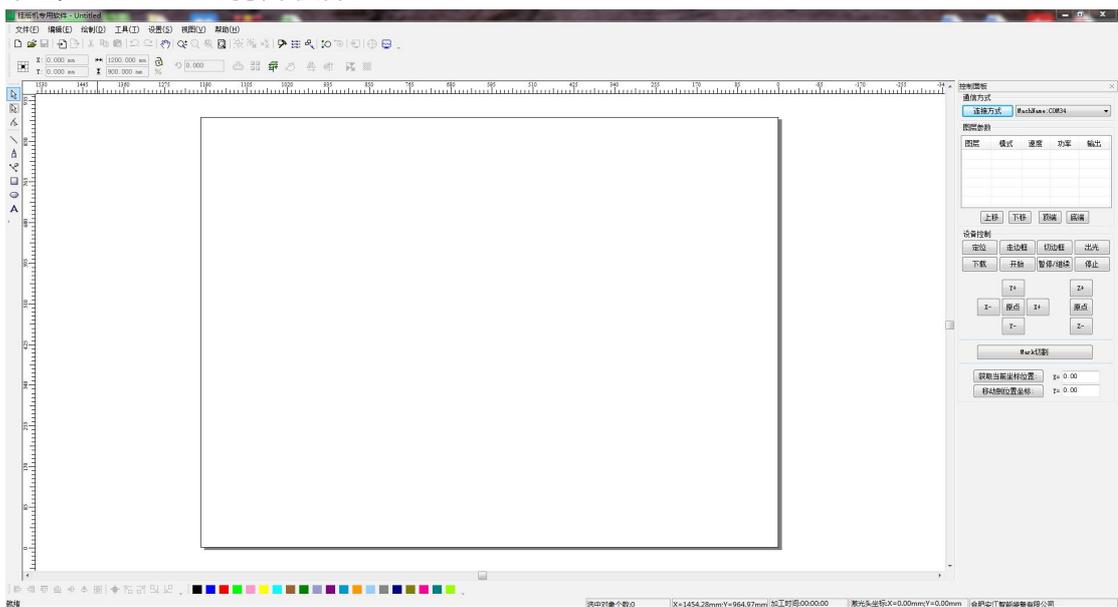


9. 点击设置---系统设置。 出现

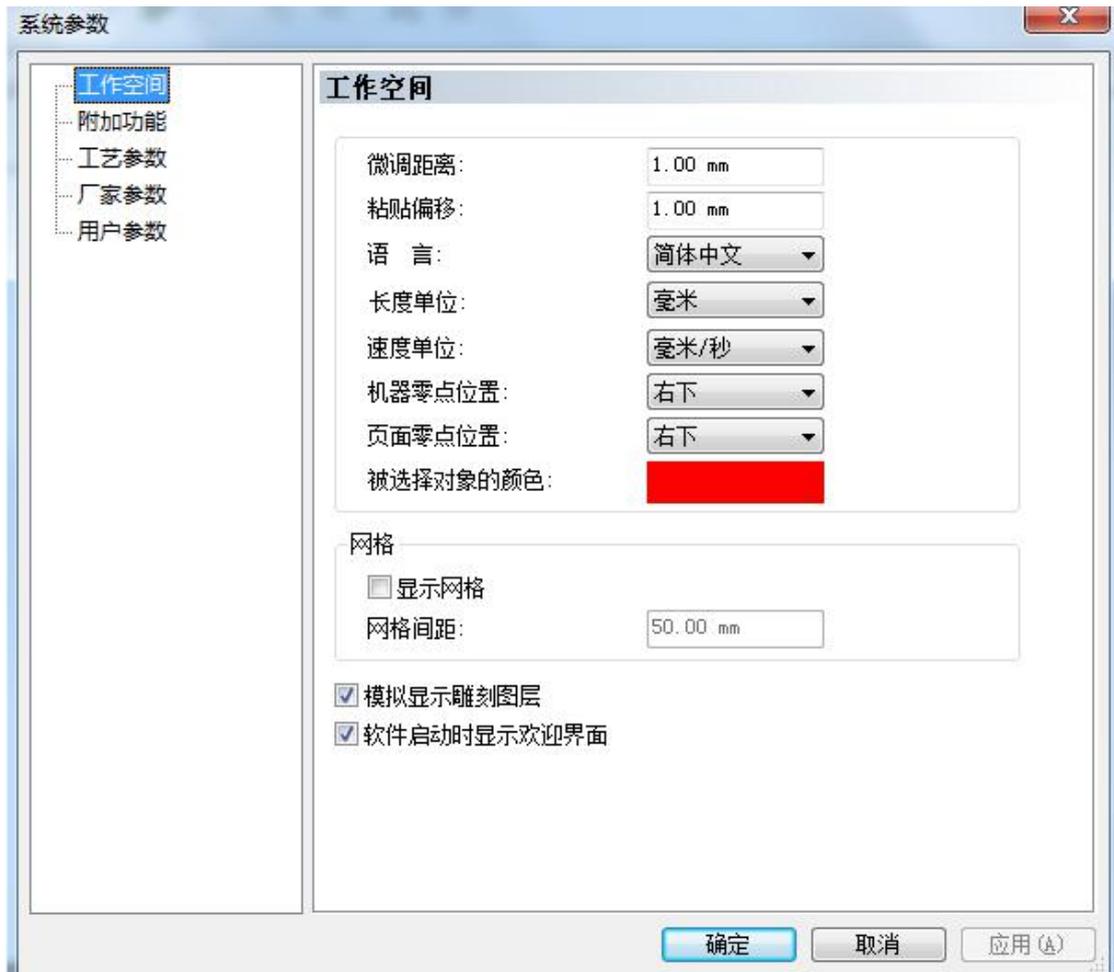

把机器零点位置和页面零点位置改成右下角。后点确定完成

10.

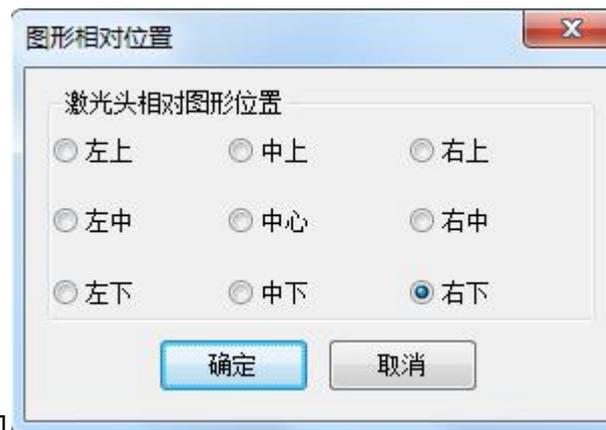

11. 设置---图形相对位置，出现。把激光头相对图形位置改成右下。后点确定

12. 设置连接方式。在软件右上角点击 选择连接方式打开



13. 如果是用 USB 线链接，先链接好 USB 先后。选择 USB 通信。点添加，弹出



14. 如果使用网线链接，先链接好网线。选择网络通讯。如图



双击 192.168.8.8 后弹出




, 可直接修改 IP 地址，注意此处显示的 IP 地址必须和机器控制面上显示的 IP 地址一致（按控制面上的设置键，向下找到网络参数，按确定键可查看 IP 地址） 最后修改电脑本地连接的 IP 地址。由于不同的电脑使用的 IP 地址有差异。如有疑问可直接联系 18663732527 咨询！

图形导入和设置参数：


1.点文件，选择导入 或者直接点击  出现导入对话框




选择需要导入的文件，比如 33. 在左下角会出现图形的预览图，点击打开就导入成功图形。

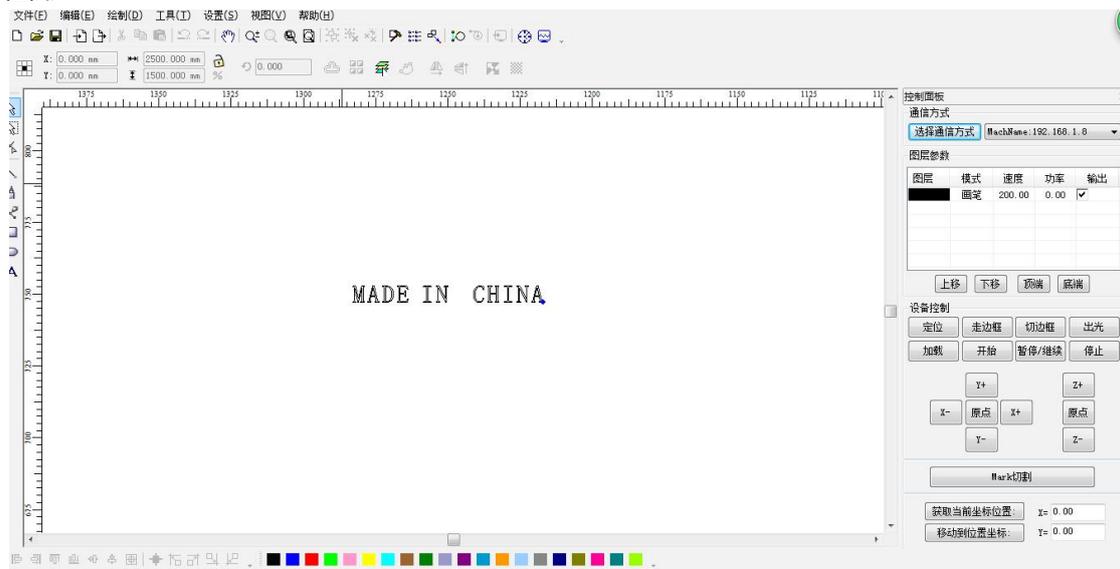


然后选中图形，（如需要将图形旋转 90 度，请在上一步里导入时将自动旋转 90 度勾选起）

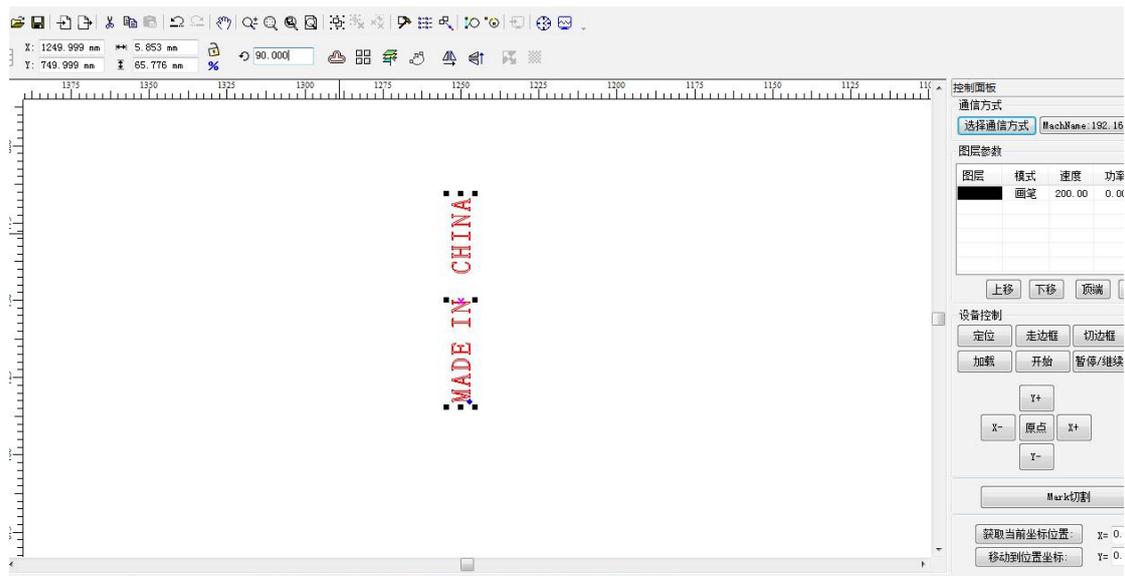

然后设置工作方式和参数

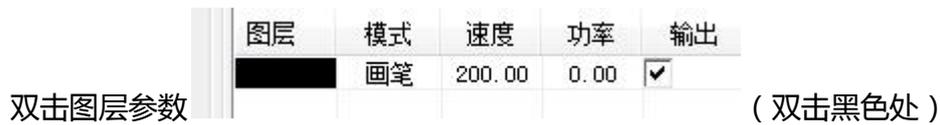

弹出设置对话框

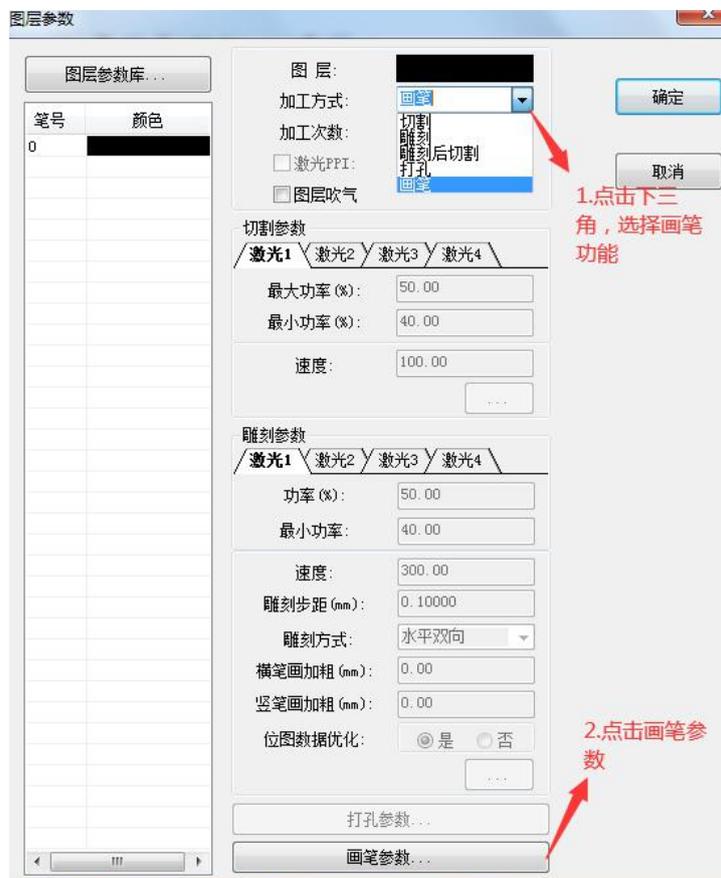


然后弹出画笔参数对话框：



修改相应参数即可，点击确定

最后下载文件到设备：

点击右侧下载，弹出加载对话框

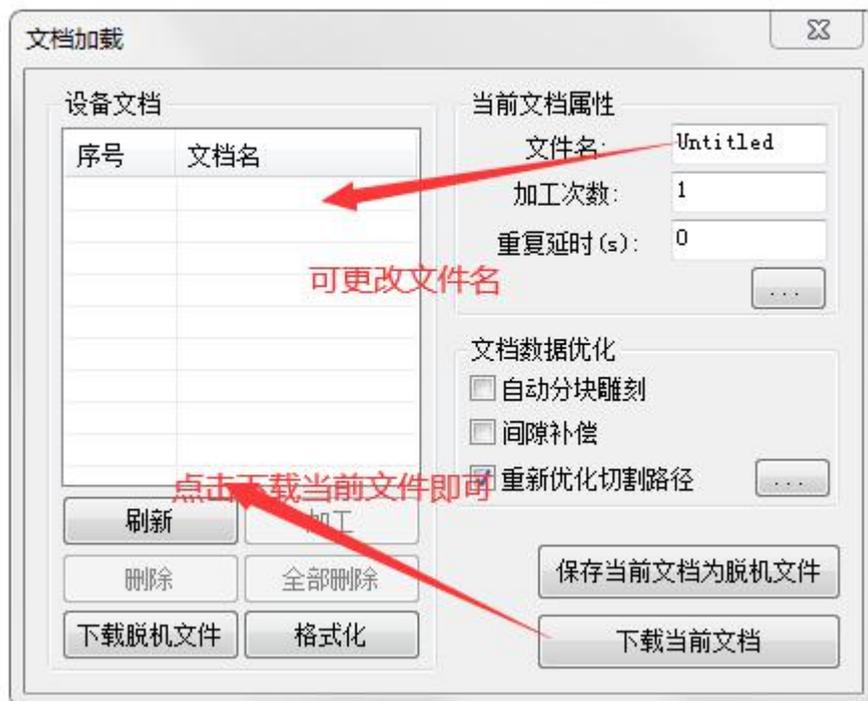

最后在设备的控制面板上。按方向键到好起始位置，按定位开始即可开始工作。